

# OWL - PS102 / PS104 取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。本製品を正しくご利用頂く為に取扱説明書は必ずお読みください。

## 【付属品】

OWL - PS102 (2CH)	CPUスイッチ本体	1台
	接続ケーブル(KVM) (1.2m)	2本
	ACアダプター	1台
	取扱説明書兼保証書	1枚
OWL - PS104 (4CH)	CPUスイッチ本体	1台
	接続ケーブル(KVM) (1.2m)	2本
	接続ケーブル(KVM) (1.8m)	2本
	ACアダプター	1台
	取扱説明書兼保証書	1枚

\* 付属品を必ずご確認ください。欠品等が有りましたら販売店又は弊社サポートセンター宛てご連絡下さい。

## 【設置手順】

本製品は内部にエミュレータ - を持っている為、正しい手順で組込みを行わないと誤動作を引き起こしてしまいキーボード、マウスが正常に動作致しません。必ず本マニュアルにしたがった組込みをお願い致します。

## 「準備作業」

パソコンが起動している場合はパソコンを終了させ電源を切ります。  
パソコンからマウス、キーボード、ディスプレイケーブルを外します。  
パソコンに接続されている電源ケーブルを外します。


「組込み」(以降の説明ではPS102を参考例にしております)



OWL - PS102又はPS104に使用するマウスのコネクター (PS/2 タイプ) を挿しこみます。  
OWL - PS102 / PS104 を以後CPU切替器と呼びます。



CPU切替器にキーボードのコネクター (PS/2 タイプ) を挿しこみます。

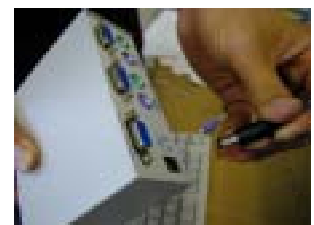

CPU切替器に付属のACアダプターを電源コンセントに挿しこみ、ケーブルの先のジャックを本体背面の電源ジャックに挿しこみます。電源が入ると各チャンネルを検索し"ビッ"という起動音を発します。



ディスプレイケーブルを「MONITOR」へ接続します。



KVMケーブルのキーボードケーブルを接続します。  
台数分接続します。



KVMケーブルのディスプレイコネクタをパソコンのビデオカードのコネクタに接続します。




KVMケーブルのマウス用コネクタをパソコンのマウスコネクタへ接続します。



KVMケーブルのディスプレイコネクタをCPU切替器の「VGA」へ接続します。



パソコンの電源が「OFF」になっている事を確認します。

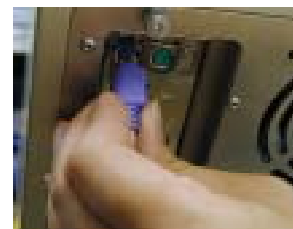

KVMケーブルのキーボード用コネクタをパソコンのキーボードコネクタに接続する。



電源ケーブルをパソコンに接続します。



電源ユニット本体にON/OFFのスイッチが有る場合はこの時点でONにします。  
\* スイッチに付いている記号は下記の通りです。  
「 I 」・・・電源ON  
「 O 」・・・電源OFF

以上で組込みは終了となります。パソコンを起動してマウス、キーボード、ディスプレイが正常に動作しているか確認します。

#### 【操作方法】

1. CPU切替器の前面に有る切替ボタンを使用する場合。



「SELECT」ボタンを押すことにより、PC # 1, PC # 2・・・の順に選択することができます。

2. ホットキーでの操作

「Scroll Lock」キーを3秒以上押し続けて下さい。「ピー」と音が鳴り「ホットキー」モードに入ります。音が鳴ったら希望するキーを押します。

#### 【ホットキーの割り当て】

OWL - PS104の場合


- 1・・・PC # 1
- 2・・・PC # 2
- 3・・・PC # 3
- 4・・・PC # 4
- S・・・自動スキャニング
- ESC・・・ホットキー解除

OWL - PS102の場合


- 1・・・PC # 1
- 2・・・PC # 2
- S・・・自動スキャニング
- ESC・・・ホットキー解除

\* 使用するキーはフルキー側の数字キーを使用して下さい。テンキー側の数字キーは使用できません。

使用例

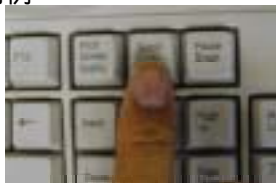

Scroll Lock を音が鳴るまで押します。

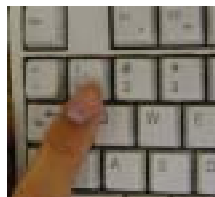

音が鳴ったら希望するキーを押します。

#### 【注意】

- 1) CPU切替器の電源アダプターは常時通電状態でご使用下さい。
- 2) CPU切替器のマウス、キーボードディスプレイを抜き差しした場合、組込み手順に従って最初から組込みを行ってください。
- 3) 組込み手順の順番は必ず守ってください。誤った手順で組み込んだ場合、動作が不安定になり、正常に動作致しません。
- 4) ホットキーモードに入った場合、キーを選択した時点でモードから抜け出ます。また、一定時間が経過すると自動的にホットキーモードから抜け出ます。